



Generellt

Godkännande

Användning

Konstruktion

Princip

Montering / Arbetsbeskrivning

3.308, S
Okt 2008, SfB (4-) Sq4
Rev. Mar 2009
Sida 1

Golvbrunn

Keramisk golvbeläggning

Vattentätning vid Blücher 3K golvbrunnar

Denna temainfo är avsedd för installation och tätning vid golvbrunn med vägnära placering i våtrum.


Produkten har verifierats i samarbete mellan SP SITAC, Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranchens våtrumskontroll.



Anvisningen gäller vattentätning med Alfix Tätskikt systemen inom bostadssektorn efter de nya kraven i Boverkets Byggregler, BBR pr. 1 juli, 2007.

Konstruktionen kan utföras som lätt konstruktion med skivor eller som tung konstruktion med betong.

Vid skivkonstruktioner förstärkes med ett lager av minimum 12 mm Alfix PlaneMix 50 avjämningsmassa med armering.

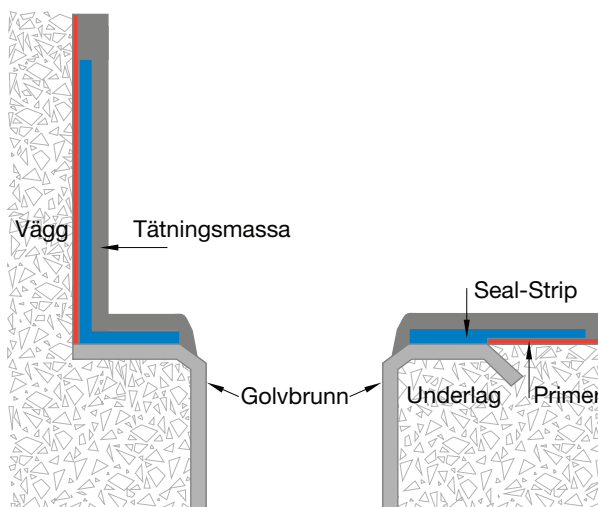

1. Montering enligt leverantörens anvisningar.

Förbehandling

Med flat, styv pensel eller med roller påføres alla ytor Alfix Primer Vattenspärr i minimum 2 appliceringar.
I första appliceringen förtunnad med vatten i förhållande 1:3 och outspädd till full täckning i den efterföljande applicering.
Torktid mellan strykningarna: Ca: 1 timme vid 20°C.
Åtgång: Ca: 0,200 ltr (motsvarande ca. 240 g) Primer Vattenspärr per m².



2. Primning av underlag.

Rengöring

För att säkra bäst vidhäftning och därmed etablera en vattentät övergång vid golvbrunn/tätskikt är det viktigt, att brunnens säte/fläns rengörs och avfettas.



3. Rengör brunnens säte/fläns och avfetta med t.ex. acetone.

Försegling

Alfix Seal-Strip avpassas i bitar. Montering av Seal-Strip sker lättast genom att avlägsna halva skyddsfolien och trycka fast remsan mot golvet. Härfter avlägsnas andre halvan av skyddsfolien och montering avslutas.



4. Montering av Seal-Strip.

Vattentätning

Påför nu Alfix 1K Tätningsmassa på underlaget till ett heltäckande och porfritt skikt om ca 1 mm.
Bäst resultat erhålles om massan påföres i 2 skikt, först ett tunt porfyllande skikt och därefter ett heltäckande.
Arbetet utföres bäst med spackel eller med roller i 2 omgångar.
Använd pensel kring gulvbrunn.

Torktid: 6 – 12 timmar mellan strykningarna beroende på temperatur och ventilation.

Åtgång: 1,5 kg Alfix 1K Tätningsmassa per m².



5. Påföring av Alfix Tätningsmassa.

Provningar Tester

ETAG Guideline 022, Annex A

Hänvisningar

Monteringsinfo nr. 2.302, S
"Vattentätning med system Alfix Tätskikt.
Vattentäta väggar och golv."
VTv – Alfix 03
VTg – Alfix 03