



## Generellt

## Godkännande

## Användning

## Konstruktion

## Princip

## Montering / Arbetsbeskrivning

# Golvbrunn

## Keramisk golvbeläggning

### Vattentätning vid Purus Line golvbrunnar

Denna temainfo är avsedd för installation och tätning vid golvbrunn med vägnära placering i våtrum.


Produkten har verifierats i samarbete mellan SP SITAC, Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranchens våtrumskontroll.



Anvisningen gäller vattentätning med Alfix Tätskikt systemen inom bostadssektorn efter de nya kraven i Boverkets Byggregler, BBR pr. 1 juli, 2007.

Konstruktionen kan utföras som lätt konstruktion med skivor eller som tung konstruktion med betong.

Vid skivkonstruktioner förstärkes med ett lager av minimum 12 mm Alfix PlaneMix 50 avjämningsmassa med armering.

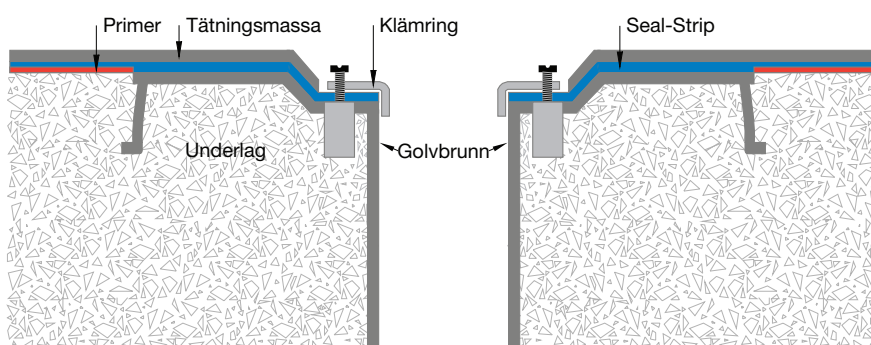

1. Montering enligt leverantörens anvisningar.


## Förbehandling

Med flat, styv pensel eller med roller påføres alla ytor Alfix Primer Vattenspärr i minimum 2 appliceringar.

I första appliceringen förtunnad med vatten i förhållande 1:3 och outspädd till full täckning i den efterföljande applicering.

Torktid mellan strykningarna: Ca: 1 timme vid 20°C.

Åtgång: Ca: 0,200 ltr (motsvarande ca. 240 g) Primer Vattenspärr per m<sup>2</sup>.

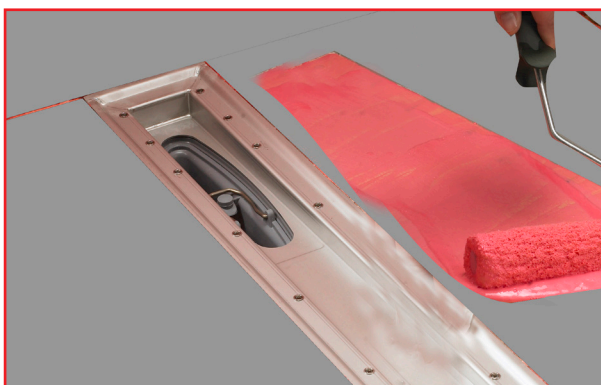

2. Primning av underlag.

## Rengöring


För att säkra bäst vidhäftning och därmed etablera en vattentät övergång vid golvbrunn/tätskikt är det viktigt, att brunnens säte/fläns rengörs och avfettas.



3. Ta bort klämring. Rengör brunnens säte/fläns och avfetta med t.ex. aceton.

## Försegling


Alfix Seal-Strip avpassas i bitar. Montering av Seal-Strip sker lättast genom att avlägsna halva skyddsfolien och trycka fast remsan mot golvet. Härefter avlägsnas andre halvan av skyddsfolien och montering avslutas.

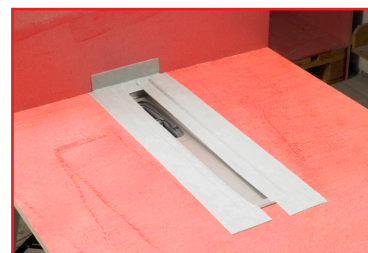

4. Montering av Seal-Strip.



5. Skär ut hålet

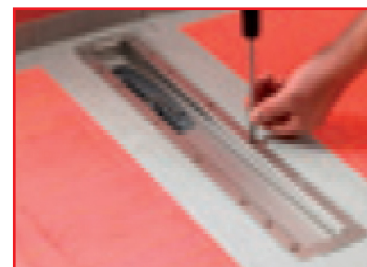

6. Montering av klämring

**Observera:** Diagonal fastskruvning!

## Vattentätning

Påför nu Alfix 1K Tätningsmassa på underlaget till ett heltäckande och porfritt skikt om ca 1 mm.


Bäst resultat erhålles om massan påføres i 2 skikt, först ett tunt porfyllande skikt och därefter ett heltäckande.

Arbetet utföres bäst med spackel eller med roller i 2 omgångar.

Använd pensel kring gulvbrunn.

Torktid: 6 – 12 timmar mellan strykningarna beroende på temperatur och ventilation.

Åtgång: 1,5 kg Alfix 1K Tätningsmassa per m<sup>2</sup>.

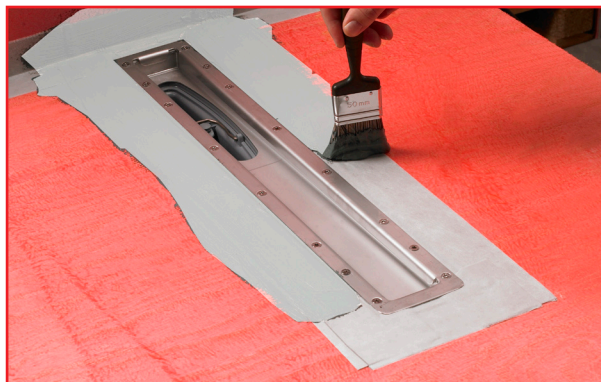

7. Påföring av Alfix Tätningsmassa.

## Provningar Tester

## Hänvisningar

ETAG Guideline 022, Annex A

Monteringsinfo nr. 2.302, S  
"Vattentätning med system Alfix Tätskikt.  
Vattentäta väggar och golv."

VTv – Alfix 03

VTg – Alfix 03