



Tätning av Unidrain golvränna med Casco rollade system


Monteringsanvisning för massivt bjälklag

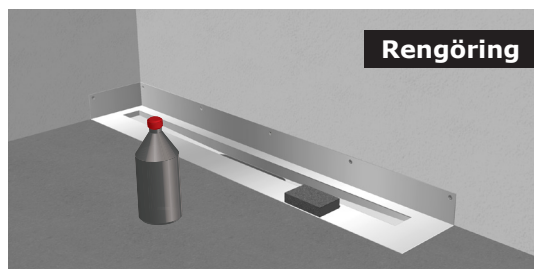


Rengöring

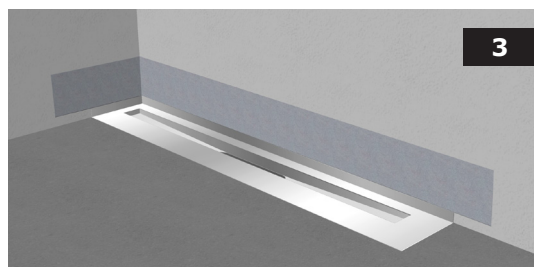


3

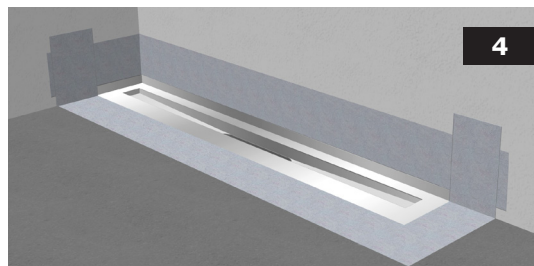


4

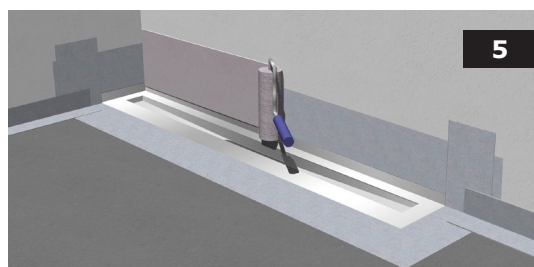

5

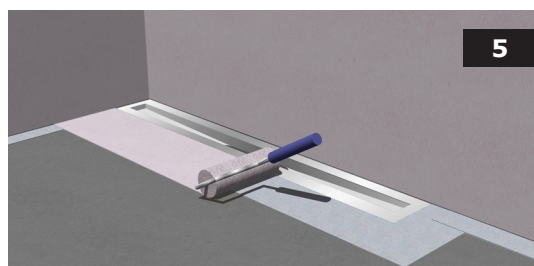

5

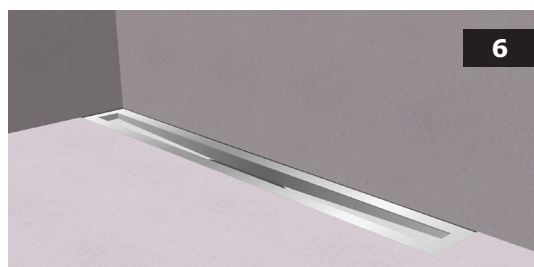

6

Allmänna förutsättningar

- Montera golvbrunnen enligt Unidrains anvisning.
- Tvätta rent golvbrunnen noggrant med t ex T-röd.

Unidrain armatur 1001/1002/1003 (med flänskant/gavelsidor)

- Prima golvet med Casco Primer alt VapourStop enligt förpackning.
- Anpassa formatet på WetStop Tätband Butyl, så att den sticker ut minst 20 mm från fläns-/metallkanten.
- Avlägsna skyddspappret på WetStop Tätband Butyl och montera övergången mellan vägg och golvbrunnensflänsen. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.
- Anpassa och montera brunsmanschett MG-L: med ca 20 mm extra från hålets ytterkant och minst 50 mm upp från golv-/väggvinkeln (den ska alltså inte skäras kant i kant med golvet/metalen).
- Applicera AquaStop på hela golvet och 10 mm upp på golvbrunnens flänskant. Låt torka. Upprepa behandlingen och låt torka. Hela ytan ska ha minst 1,0 liter/m² AquaStop när arbetet är slutfört.
- Nu är ytan klar för montering av keramik, se gör-det-själv guiden: "Montera keramik".

Unidrain armatur 1004 (utan flänskant/gavelsidor)

- Prima golvet med Casco Primer alt VapourStop enligt förpackning.
 - Anpassa formatet på WetStop Brunsmanschett MG-L, så att den sticker ut minst 20 mm från fläns-/metallkanten.
 - Avlägsna skyddspappret på brunsmanschetten MG-L och montera över brunshålet. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.
- Skär ut hålet i brunsmanschetten MG-L: med 20 mm extra från hålets ytterkant och 20 mm upp från golv-/väggvinkeln (den ska alltså inte skäras kant i kant).
- Applicera AquaStop på hela golvet och 10 mm upp på golvbrunnens flänskant. Låt torka. Upprepa behandlingen och låt torka. Hela ytan ska ha minst 1,0 liter/m² AquaStop när arbetet är slutfört.
 - Nu är ytan klar för montering av keramik, se gör-det-själv guiden: "Montera keramik".

För frågor gällande applicering av tätskiktet kontakta Casco